

Příloha pro Ford Transit 2014+


Na obrázcích níže jsou zobrazeny doporučené instalační vzdálenosti.
Hodnoty úhlů vám pomohou s následnou výrobou nábytku.

Attachment for Ford Transit 2014+


The images below show the recommended installation distances.
The angle values will help you with the subsequent production of the furniture.

Anhang für Ford Transit 2014+


Die folgenden Abbildungen zeigen die empfohlenen Installationsabstände.
Die Winkelangaben helfen Ihnen bei der anschließenden Herstellung der Möbel.

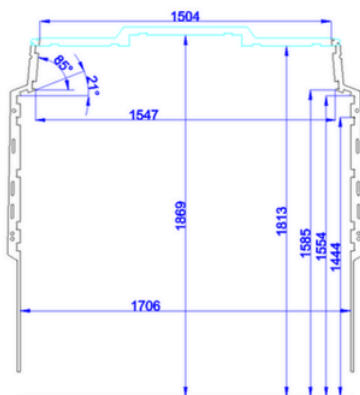


H2 - zadní část
H2 - rear

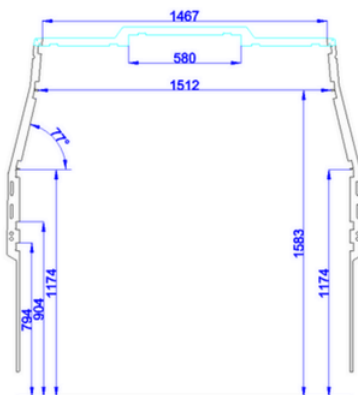

H2 - přední část
H2 - front

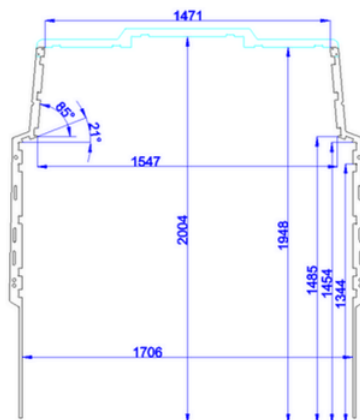


H3 - zadní část
H3 - rear

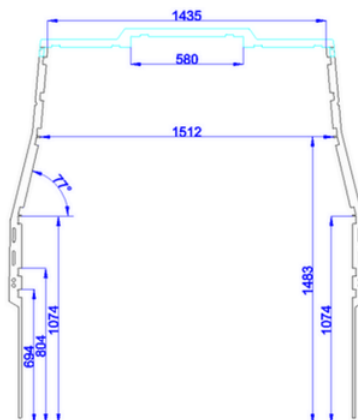

H3 - přední část
H2 - front


Umístění žeber Ford transit 2014+ L3H2 a L3H3

D sloupek v celé výšce

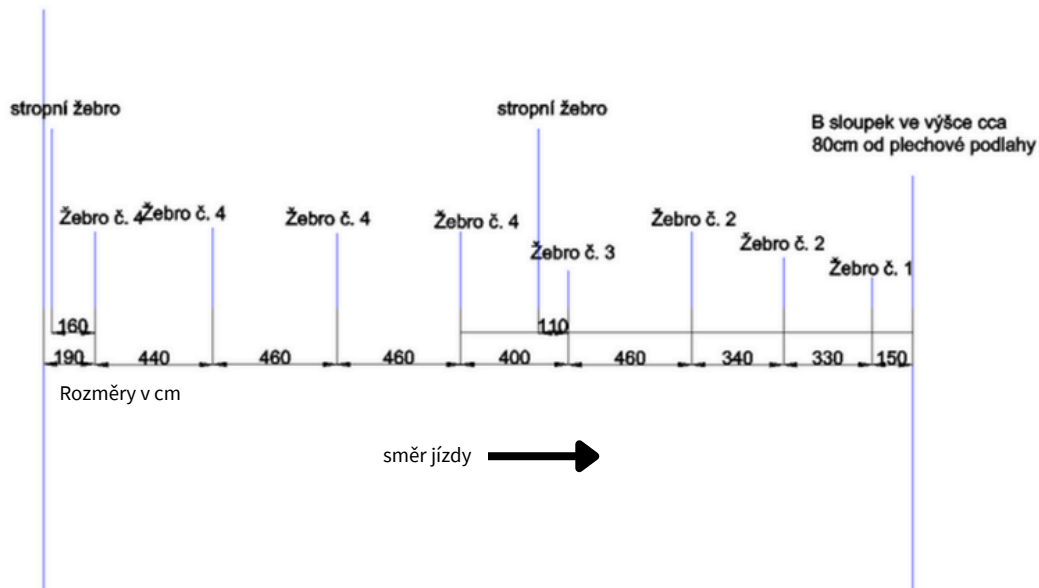


Umístění žeber Ford transit 2014+ L4H3

D sloupek v celé výšce

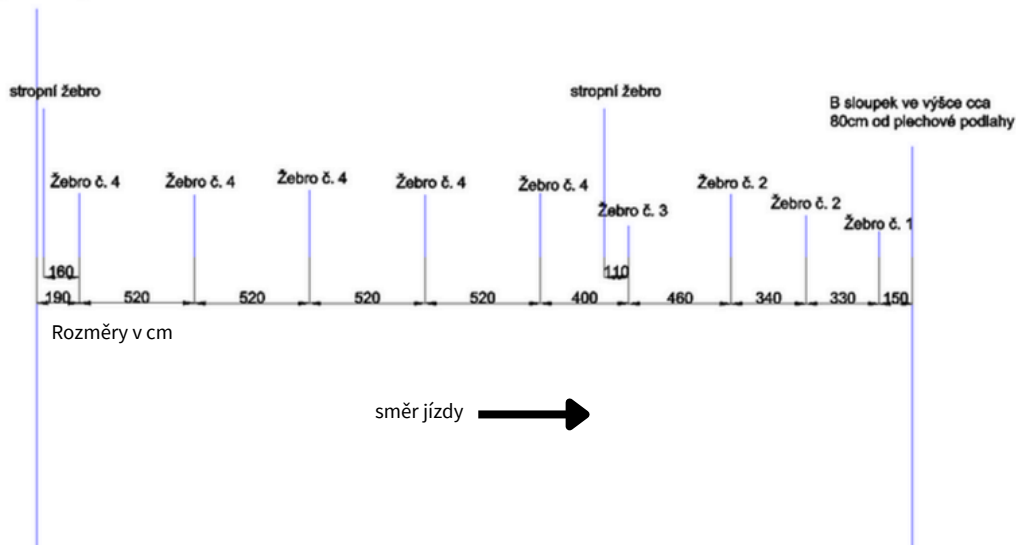


Rib placement Ford transit 2014+ L3H2 and L3H3

D pillar in full height

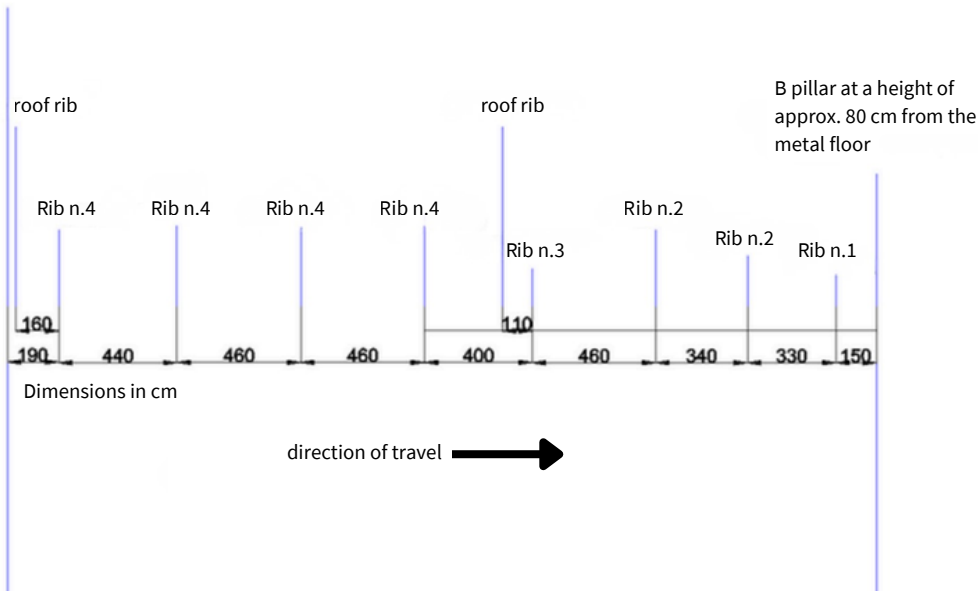


Rib placement Ford transit 2014+ L4H3

D pillar in full height

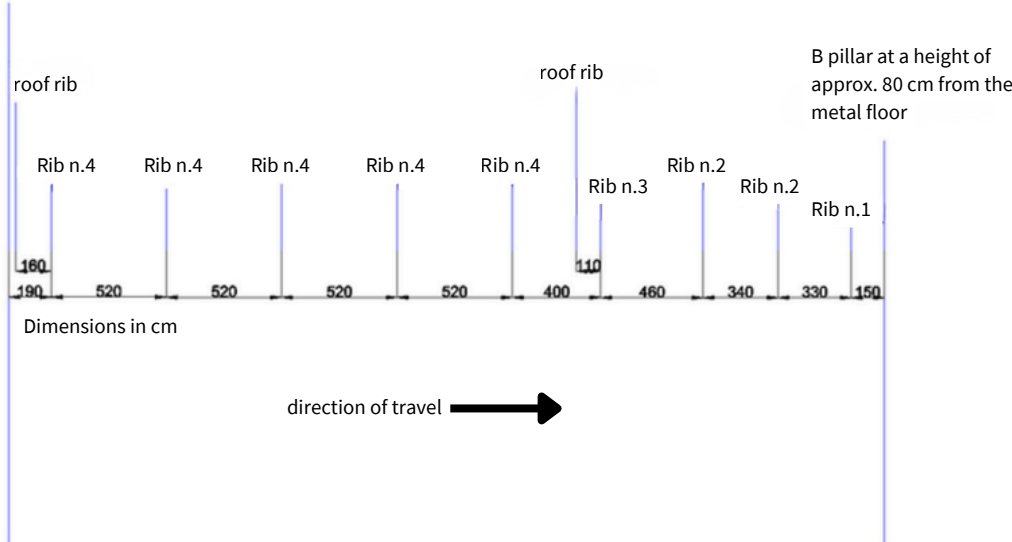

Position der Rippen Ford transit 2014+ L3H2 und L3H3

D-Säule über die gesamte Höhe

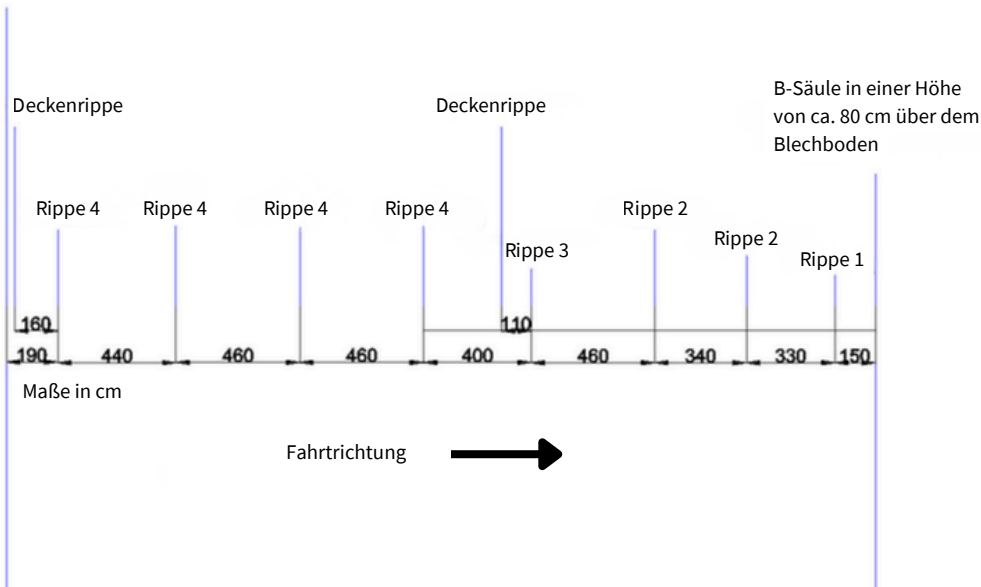

Position der Rippen Ford transit 2014+ L4H3

D-Säule über die gesamte Höhe

