

Příloha pro MB Sprinter W903


Na obrázcích níže jsou zobrazeny doporučené instalační vzdálenosti.
Hodnoty úhlů vám pomohou s následnou výrobou nábytku.

Attachment for MB Sprinter W903

The images below show the recommended installation distances.
The angle values will help you with the subsequent production of the furniture.

Anhang für MB Sprinter W903

Die folgenden Abbildungen zeigen die empfohlenen Installationsabstände.
Die Winkelangaben helfen Ihnen bei der anschließenden Herstellung der Möbel.

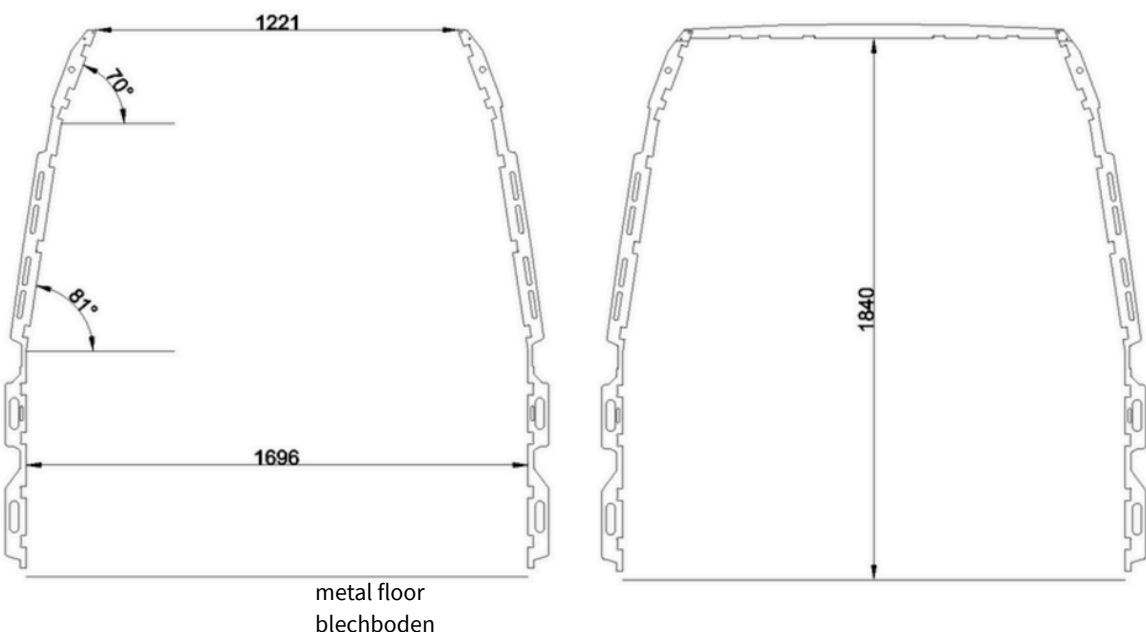

Umístění žeber

Žebro č. 1 – po celé délce vozu, nad podběhy nutno zkrátit.

Žebro č. 2 – v horní části karoserie.

Rib Placement

Rib No. 1 – along the entire length of the vehicle, must be shortened above the wheel arches.

Rib No. 2 – in the upper part of the vehicle body.

Position der Rippen

Rippe Nr. 1 – über die gesamte Fahrzeuglänge, oberhalb der Radkästen zu kürzen.

Rippe Nr. 2 – im oberen Bereich der Karosserie.

