

Příloha pro MB Sprinter W906 a W907


Na obrázcích níže jsou zobrazeny doporučené instalační vzdálenosti.
Hodnoty úhlů vám pomohou s následnou výrobou nábytku.

Attachment for MB Sprinter W906 and W907

The images below show the recommended installation distances.
The angle values will help you with the subsequent production of the furniture.

Anhang für MB Sprinter W906 und W907

Die folgenden Abbildungen zeigen die empfohlenen Installationsabstände.
Die Winkelangaben helfen Ihnen bei der anschließenden Herstellung der Möbel.

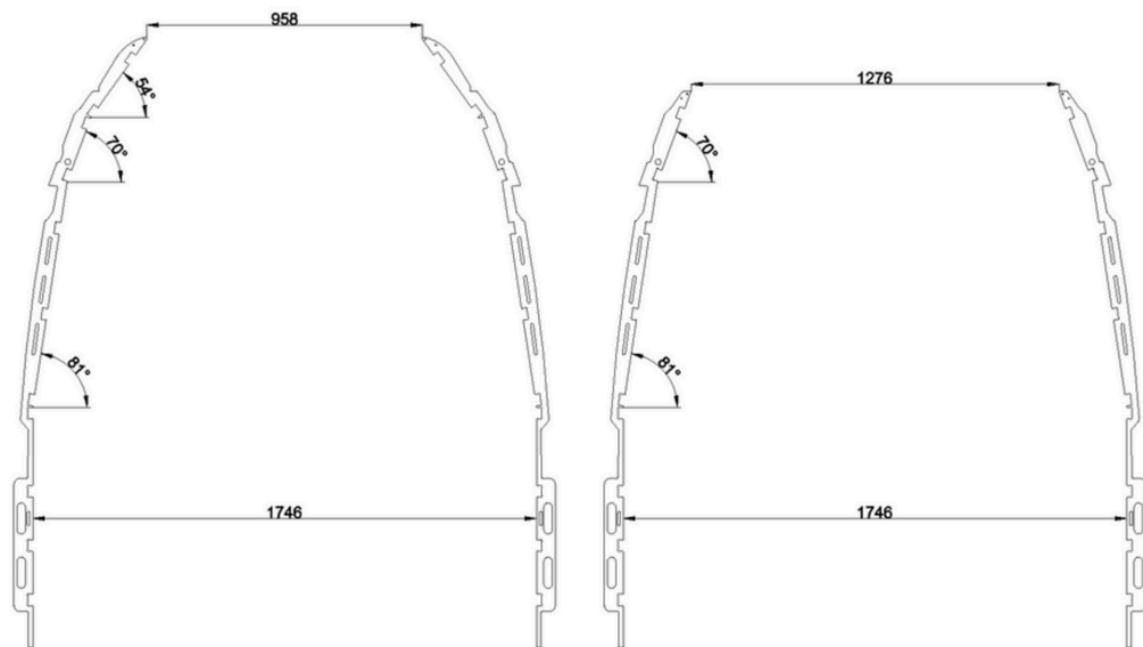

Umístění žeber

Žebro č. 1 – umístění v přední části vozu naproti posuvným dveřím.

Žebro č. 2 – umístění nad podběhy, dispozice vozidla může vyžadovat zkrácení spodní části žebra.

Žebro č. 3 – umístění v zadní části vozu.

Žebra nad dveře – umístění nad posuvnými dveřmi.

Rib Placement

Rib No. 1 – positioned in the front section of the vehicle opposite the sliding door.

Rib No. 2 – positioned above the wheel arches; depending on the vehicle layout, the lower part of the rib may need to be shortened.

Rib No. 3 – positioned in the rear section of the vehicle.

Ribs above the door – positioned above the sliding door.

Position der Rippen

Rippe Nr. 1 – Position im vorderen Bereich des Fahrzeugs gegenüber der Schiebetür.

Rippe Nr. 2 – Position oberhalb der Radkästen; je nach Fahrzeugausführung kann es erforderlich sein, den unteren Teil der Rippe zu kürzen.

Rippe Nr. 3 – Position im hinteren Bereich des Fahrzeugs.

Rippen über der Tür – Position oberhalb der Schiebetür.

